



“ВД АВТО ИНЖИНИРИНГ”

Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я. Коласа 73-411

тел./факс (+375 17) 2625754, (+375 17) 2662350, (+375 17) 2622529


E-mail: officevdavto@gmail.com, <http://www.vd-avto.com>, <http://www.vdavto.com>

УНН 191484642, ОКПО 379701535000

Р/с 3012005000003 в ЗАО «БМБбанк», г. Минск, Ул. Сурганова, 28, код 840


Таблица подбора соединительных кабелей УСА (универсальный сервисный адаптер)

1. БУК, БУК-Р



RJ45-хвосты универсальный кабель
для подключения устройств по интерфейсу 232 и 485 через Rx, Tx, Ra, Rb (БУК, БУК-Р)

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ИЛИ ЛЕГКО ИЗГОТAVЛИВАЕТСЯ ИЗ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ

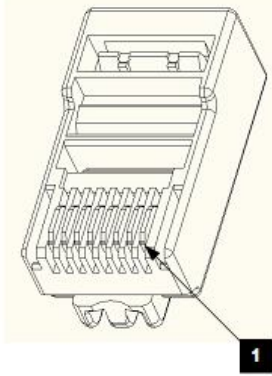

Бело-оранжевый	Оранжевый	Бело-зеленый	Синий	Бело-синий	Зеленый	Бело-коричневый	Коричневый
1	2	3	4	5	6	7	8

Разъем USB-адаптера		Вилка 8P8C	
+ 12В	1		Бело-оранжевый
Сигнал ДУТ Напряжение/Частота	2		Оранжевый
Цифровая земля	3		Бело-зеленый
Цифровая земля	4		Синий
Tx (UART)	5		Бело-синий
A (RS-485)/ Tx (RS-232)	6		Зеленый
Rx (UART)	7		Бело-коричневый
B (RS-485)/ Rx (RS-232)	8		Коричневый

2. ДУТ RS232, RS485



RJ-45-4 контактный специализированный кабель для подключения ДУТ RS232 и RS485 к УСА для их полной настройки

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО



Разъёмы датчиков ДУТ RS232, RS485

Маркировка проводов и разъёма датчиков			
	ДУТ RS 232	ДУТ RS 485	Цвет
1	"-" питание	"-" питание	коричневый
2	"+" питание	"+" питание	Синий
3	RS-A	RX	Жёлто-зелёный
4	RS-B	TX	Чёрный

3. ДУТ А, ДУТ Ч



RJ-45- 3 контактный+провод калибровки специализированный
кабель для подключения ДУТ СТРЕЛА А и Ч к УСА для их КАЛИБРОВКИ и ТАРИРОВКИ

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО



Калибровочный кабель ДУТ для USB-Адаптера

Разъем USB-адаптера

+ 12В	1
Сигнал ДУТ Напряжение/Частота	2
Цифровая земля	3
Цифровая земля	4
Tx (UART)	5
A (RS-485)/ Tx (RS-232)	6
Rx (UART)	7
B (RS-485)/ Rx (RS-232)	8

Разъем ДУТ

1	Сигнал ДУТ Напряжение/Частота
2	Питание «-»
3	Питание «+»

Щуп

1	Калибровочный щуп
---	-------------------

4. УСС, Сумматоры Лайт



RJ-45 - 14 контактный разъем специализированный
кабель для подключения устройства сопряжения УС, сумматоров Лайт, переходной платы 232<>UART, 485<>UART для их настройки


ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Распайка интерфейсного кабеля УС ДУТ light / Сумматор light



Назначение	Цвет	Разъем RJ-45	IDC-14 УС ДУТ light	IDC-14 Сумматор light
RXD	бело-синий	7	1	1
TXD	бело-коричневый	5	2	2
GRD	бело-зелёный	3	10	10
VHOD	бело-оранжевый	1	12	14

5. Входит в комплект УСА



обязательный кабель **(USB-USB-принтерный)** для подключения УСА к ноутбуку.
В КОМПЛЕКТЕ



ООО «ВД АВТО ИНЖИНИРИНГ»
 220113, г. Минск, ул. Я. Коласа 73-411
 Тел. факс. +375 (17) 2625754, 2662351
<http://www.vdavto.com>
officevdavto@gmail.com